

AirCheck™ G3 v2.2 Release Notes

December 28, 2022

この AirCheck G3 リリース ノートでは、このリリースに含まれる新機能と強化機能について説明します。

このドキュメントの最後にあるソフトウェア アップグレード手順を参照してください。

Version 2.2 New Features

外部USBカメラに対応


- カメラを使用してテストデータに画像を付加することは、APの位置、シリアル番号、ポートIDタグなどの画像を持つ、資産の文書化に便利です。v2.2では、カメラアプリ(Link-Live™のApp Storeで入手可能)を使用して、外部USBカメラに対応可能になりました。写真は直接Link-Liveに共有したり、ギャラリーアプリで編集や注釈をつけることができます。以下のUSBカメラは、AirCheck G3およびCameraアプリでの動作が確認されています。
 - Logitech C270 HD ウェブカメラ
 - EMEET 1080P ウェブカメラ
 - Microsoft LifeCam HD-3000
 - NexiGo N660

有線イーサネットテストに対応

- AirCheck G3 のユーザーは、2 つの方法で有線イーサネット・ポートをテストすることができます。まず、USB イーサネット・ dongle を使用してアナライザーを有線ネットワーク・ポートに接続します。上部メニュー・バーから下にスワイプすると、ネットワーク接続を示す取得した IP アドレスが表示されます。
- また、v2.2 では、LinkSprinter® またはテスト・アクセサリからの有線テスト結果を AirCheck G3 に自動的に表示することもできます。Link-Live で「組織」に登録されている LinkSprinter または Test Accessory は、同じ組織に属する AirCheck G3 とペアリングでき、テスト結果を通知で提供します。Link-Liveの本体ページでペアリングをONにします。テスト通知は上部のメニューバーに表示されるので、下にスワイプして開き、スクロールしてテスト結果を表示します。



Pairing LinkSprinter to AirCheck G3

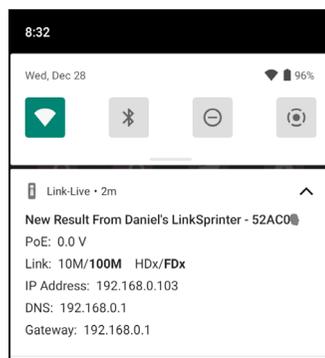

- AirCheck G3 の管理無線は LinkSprinter の Wi-Fi AP に接続でき、Web ブラウザーを使用してツールの仮想ユーザー・インターフェースを使用できます。

Version 2.2のその他変更点

- Nxt-1000 Spectrum Analyzer使用時に、最適なスペクトル解析結果を得るためにワイヤレスポートをオフにする通知を追加しました。
- Wi-Fiアプリに合わせ、自動テストのチャートデフォルトのタイムスケールを2分に変更しました。




LinkSprinter virtual user interface

Version 2.2 へアップデート

装置を Link-Live に登録している場合は、以下のファームウェア アップデート手順を実施してください。:

1. 利用可能なソフトウェアアップデートを確認するには、ホーム画面から **Link-Live** アプリを開いてください。
2. **Link-Live** アプリでメニューアイコンをタップするか、右にスワイプして左側のナビゲーションドロワーを開いてください。

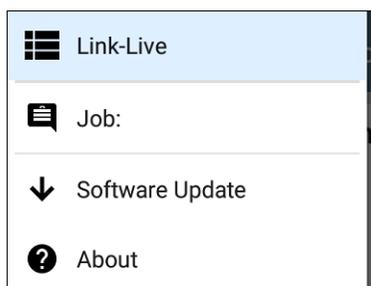

3. **ソフトウェア アップデート** をタップします。ソフトウェア更新画面が開き、利用可能な更新のバージョン番号が表示されます。
4. **ダウンロード+インストール** をタップして、システムをアップデートします。
5. 終了すると、本機が再起動します。

Thank you for your investment in NetAlly products!

This software update is a key benefit of your AllyCare™ Premium Support Services contract. For more information about AllyCare benefits, see [AllyCare Support · Customer Self-Service \(netally.com\)](https://netally.com)